SAMSUNG

Mosógép
Használati útmutató

B1445(V/S)
B1245(V/S)
B1045(V/S)
F1245(V/S)
F1045(V/S)

CE

Biztonsági előírások

Gratulálunk új Samsung mosógépéhez. Ez a használati útmutató hasznos tudnivalókat tartalmaz a készülék üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Kérjük, gondosan olvassa el ezeket az utasításokat, hogy a készülék összes tulajdonságát hasznosíthassa, és hogy a készülék hosszú évekig megbízhatóan szolgálhassa Önt.

A készülék használata előtt

- A csomagolóanyag (műanyag zsákok, polisztirol, stb.) veszélyes lehet a kisgyermekekre, tartsa olyan helyen, ahol kisgyermek nem férhet hozzá.
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték.
- Az elektromos és vízbekötést szakemberrel végeztesse el, a gyártó útmutatásainak és a használat helyén érvényes biztonsági rendelkezéseknek a betartásával (lásd „A készülék üzembe helyezése" c. fejezetet a 2. oldalon).
- A készülék használatba vétele előtt el kell távolítani az összes, csomagoláshoz és szállításhoz használt csavart. Ha a csavarokat nem távolította el, a készülék súlyosan károsodhat. Olvassa el „A szállításhoz használt rögzítő csavarok eltávolítása" c. fejezetet a 3. oldalon.
- Az első adag ruha mosása előtt futtasson le egy mosási programot üresen, ruhák nélkül. Olvassa el „A legelső mosás" c. fejezetet a 8. oldalon.

Biztonsági előírások

- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a készülék csatlakozását a hálózati dugaszoló aljzatból, vagy állítsa a Főkapcsolót ⏻[ON/OFF] kikapcsolt („OFF") állásba.
- Ellenőrizze, hogy a mosásba kerülő ruhák zsebében ne maradjon semmi.
  Az éles, kemény tárgyak, például pénzérmék, hajcsat, biztosítótű, csavarok, szögek, kavics, komoly károkat okozhatnak a mosógépben.
- Használat után mindig távolítsa el a hálózati csatlakoztatást, és zárja el a vizet.
- A mosógép ajtajának kinyitása előtt ellenőrizze, hogy a víz kiszivattyúzása megtörtént-e. Ne nyissa ki az ajtót, ha még vizet lát a dobban.
- Kisgyermek és háziállat beférhet a mosógép ajtaján, és így bemászhat a dobba. Ellenőrizze a készüléket a mosás elindítása előtt.
- Az üvegajtó erőteljesen felmelegszik mosás közben. Használat közben ne engedjen kisgyermeket a készülék közelébe.
- Ne próbálja meg házilag megjavítani a készüléket. Gyakorlatlan, hozzá nem értő ember megsérülhet, és komolyabb hibát is okozhat a készülékben.
- Ha a hálózati csatlakozó dugó (vagy a hálózati kábel) megsérül, az áramütés veszélyének elkerülésére cseréltesse ki a szakszervizzel, vagy szakemberrel.
- A készüléket kizárólag a szakszervizzel javíttassa, és a javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjanak fel.

● ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

Tartalom

Biztonsági előírások ---------- belső borító

Mosógép üzembe helyezése ---------- 2

A mosógép kicsomagolása ---------- 2
A mosógép alkotórészei és tartozékai ---------- 2
A mosógép elhelyezése ---------- 3
A mosógép vízszintbe állítása a lábak beállításával ---------- 3
A szállításhoz használt rögzítő csavarok eltávolítása ---------- 3
Vízbevezető tömlő csatlakoztatása (lehetőség) ---------- 3
Vízbevezető tömlő csatlakoztatása ---------- 4
Vízelvezető tömlő elhelyezése ---------- 5
Hálózati csatlakoztatás ---------- 5

Mosás ---------- 6

A kezelőegység és a megjelenő információk ---------- 6
A legelső mosás ---------- 8
Mosószer adagolása ---------- 8
Mosás vezérlőtárcsa beállításával ---------- 9
Mosás egyedi beállítással ---------- 10
A mosás késleltetett indítása ---------- 10
Mosási tanácsok és tudnivalók ---------- 11

Mosógép karbantartása ---------- 12

Mosóvíz leeresztése probléma esetén ---------- 12
Teendők, ha belefagy a víz a mosógépbe ---------- 12
A mosógép külső tisztítása ---------- 12
A mosószer tartó és környezetének tisztítása ---------- 13
A leeresztő szűrő tisztítása ---------- 13
A vízbevezető szűrő tisztítása ---------- 14

Hibaelhárítás ---------- 15

Problémák és megoldások ---------- 15
Hibaüzenetek ---------- 15

Programtáblázat ---------- 16

Függelék ---------- 18

A textilmosási útmutatókon található jelölések ---------- 18
Érintésvédelmi figyelmeztetések ---------- 18
Környezetvédelem ---------- 19
Megfelelőségi nyilatkozat ---------- 19
Minőségtanúsítás (műszaki adatok) ---------- 19

A mosógép kicsomagolása

Csomagolja ki a mosógépet, és ellenőrizze, hogy szállítás közben nem sérült-e meg. Ellenőrizze azt is, hogy megkapta-e az ábrán látható összes alkatrészt. Ha a mosógép szállítás közben megsérült, vagy valami hiányzik a dobozból, azonnal keresse fel az üzletet, ahol a készüléket vásárolta.

A mosógép alkotórészei és tartozékai

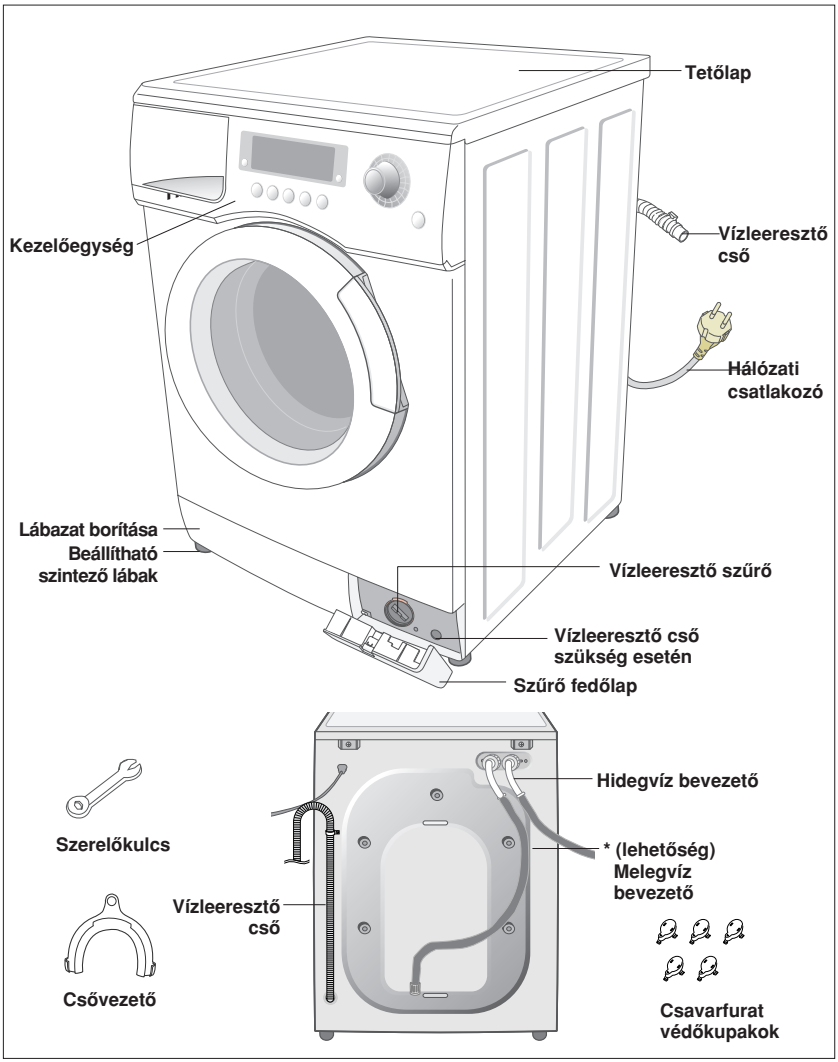

A mosógép üzembe helyezése

A mosógép helyének kiválasztása

Keressen megfelelő helyet a mosógép elhelyezéséhez.

- A mosógépet szilárd, egyenletes helyre tegye (ha az aljzat nem sima, olvassa el az alábbi bekezdést).
- A mosógépet ne érje közvetlen napsugárzás.
- A mosógép környezetében megfelelő legyen a szellőzés.
- A helyiség hőmérséklete ne essen 0°C alá.
- A mosógépet ne tegye hőforrás (szénnel, gázzal működő fűtőtest) közelébe.

Ügyeljen rá, hogy a hálózati vezeték ne szoruljon be a készülék alá.
Ha a mosógépet szőnyegre teszi, ügyeljen rá, hogy a szőnyeg ne takarja el a szellőzőnyílásokat.

A mosógép vízszintbe állítása a lábak beállításával

Ha az aljzat nem teljesen sík és vízszintes, állítsa be a lábak magasságát (ne tegyen a mosógép lába alá fadarabot, stb. a magasságkülönbség kiegyenlítésére).

1. Lazítsa ki a csavarrögzítőt, majd kézzel csavarja a lábat a szükséges magasságig.
2. Szorítsa meg a rögzítő csavaranyát a tartozék csavarkulccsal.



- **Szilárd, sík felületre helyezze a mosógépet.**
  Ha a készüléket nem sík talajra helyezi, rázkódás, zaj keletkezhet.
  (Csak 1 fokos dőlésszög megengedett).

A szállításhoz használt rögzítő csavarok eltávolítása

A mosógép használatba vétele előtt el kell távolítani a szállításhoz használt öt rögzítő csavart a készülék hátoldaláról. A csavarok eltávolításához:



1. Lazítsa meg a csavarokat a tartozékként szállított csavarkulccsal.
2. Fogja meg a csavarokat, és húzza ki a lyukból a lyuk szélesebb részénél.
   Ezt tegye mindegyik csavarnál.
3. Zárja le a lyukakat a műanyag védőkupakokkal.
4. Tegye el a csavarokat, későbbi szállításnál még szüksége lehet rájuk.

Vízbevezető tömlő csatlakoztatása (lehetőség)

1. Távolítsa el a feltétet a vízbevezető csőről.			4.Csatlakoztassa a vízbevezető csövet a feltéthez. Húzza le a vízbevezető cső „c" részét. Ha kilazítja a „c" részt, a cső automatikusan a feltétre kattan.
2. A „+" típusú csavarhúzóval lazítsa ki a feltét négy csavarját. Vegye le a feltétet, és forgassa el a „b" hollandit a nyíl irányába, hogy kb. 5 mm-es nyílás jöjjön létre.			5. Csatlakoztassa a vízbevezető cső másik végét a vízbemeneti csonkhoz a mosógép tetején. Teljesen szorítsa rá a csövet.
3. Csatlakoztassa a feltétet a vízcsaphoz a csavar alapos ráerősítésével. Forgassa el a „b" részt a nyíl szerint, és szorítsa össze az „a" és a „b" részt.			● Ha a vízcsap menetes típusú, akkor az ábra szerint végezze el a csatlakoztatást.

MEGJEGYZÉS *Ha a csatlakoztatás után szivárog a víz a csőnél, ismételje meg ezeket a lépéseket. A lehető legszokványosabb vízcsapot használjon a csatlakoztatásra. Ha a csap négyzetes, vagy túl nagy, távolítsa el a távolságtartó gyűrűt, mielőtt a csapot a feltétre helyezi.*

Vízbevezető tömlő csatlakoztatása

Csatlakoztassa a vízbevezető cső egyik végét a mosógéphez, és a másik végét a vízvezetékhez. Ne hajtsa meg a vízbevezető csövet. Ha túl rövid a cső, és nem akarja megváltoztatni a vízcsap helyét, akkor cserélje ki hosszabb, nagynyomású csőre.

Vízbevezető cső csatlakoztatása:

1. Csatlakoztassa a hideg vizes cső L-alakú csőcsatlakozóját a hideg víz bevezető csonkjára a mosógép hátoldalán. Kézzel szorítsa meg.

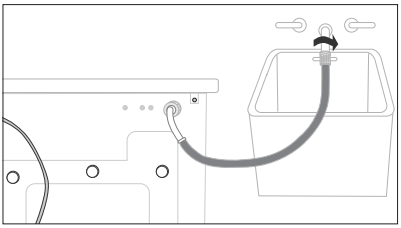

2. A cső másik végét a hideg vizes csapra csatlakoztassa, és kézzel szorítsa rá. Ha szükséges, megváltoztathatja a vízbevezető cső helyzetét a mosógépnél, a rögzítés kilazításával, a cső elfordításával, és a rögzítés újraszorításával.

Lehetőség:

1. **Csatlakoztassa a meleg vizes cső L-alakú csőcsatlakozóját a meleg víz bevezető csonkjára a mosógép hátoldalán. Kézzel szorítsa meg.**
2. **A cső másik végét a meleg vizes csapra csatlakoztassa, és kézzel szorítsa rá.**
3. **Használja az Y-alakú elágazást, ha csak hidegvizet kíván használni.**

Megjegyzés: A vízbekötéshez mindig új csövet és szerelvényeket használjon, régi, használt szerelvényeket ne használjon.

A vízelvezető tömlő elhelyezése

Három módszer közül választhat:

A vízelvezető tömlő mosdókagylóba illesztése

A vízelvezető tömlő végének illesztési helye legalább 60-90 cm közötti magasságban legyen. Helyezze a vízelvezető tömlő végét a tartozékként szállított vezető idomba, így a tömlő vége meghajlított állapotban marad. Rögzítse az elvezető idomot a falhoz, vagy a vízcsaphoz, nehogy a víz leeresztésekor a tömlő kiugorjon a mosdóból.

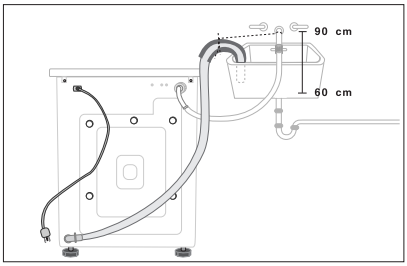

A vízelvezető tömlő bekötése a mosdó szennyvíz szifonjába, elágazó idomon keresztül

A tömlő bevezetésére szolgáló idomot a szifon felett kell beépíteni úgy, hogy a vízelvezető tömlő vége legalább 60 cm magasan legyen a padlószinttől.

A vízelvezető tömlő bevezetése közvetlenül a szennyvízhálózatba

A Samsung legalább 65 cm magas függőleges cső alkalmazását javasolja. A csatlakoztatás ne legyen rövidebb 60 cm-nél, és ne legyen hosszabb 90 cm-nél.

Hálózati csatlakoztatás

Csatlakoztassa a mosógép hálózati csatlakozókábelét a hálózati feszültség fali dugaszoló aljzatához.

A kezelőegység és a megjelenő információk

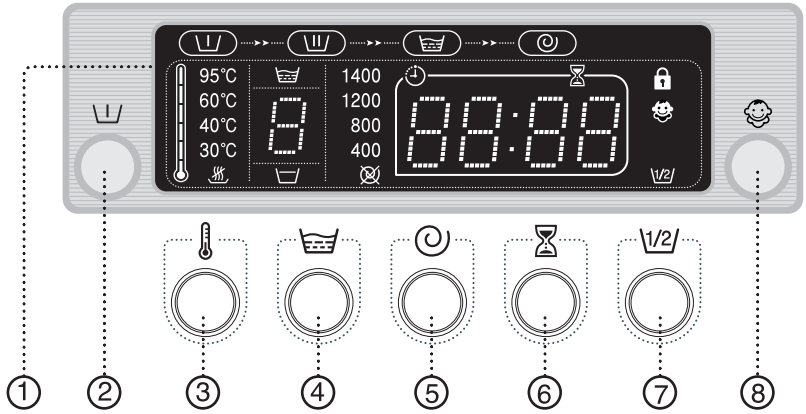

1. Digitális, grafikus kijelzés

   Kijelzi a mosás hátralévő idejét, és az összes mosási információt, valamint a hibaüzeneteket.

2. Előmosást választó gomb

   Nyomja meg a gombot, ha előmosást kíván választani. Az előmosási programot csak pamut, tarka ruhák, szintetikus anyagok, finom textíliák és babaholmik esetén választhatja.

3. Hőmérséklet beállító gomb

   Nyomja meg többször a gombot, hogy a következő sorrendből a megfelelő mosási hőmérsékletet kiválaszthassa: hideg vizes mosás ( ), 30°C, 40°C, 60°C és 95°C.

4. Öblítés választó gomb

   Ha további öblítést kíván beiktatni a mosási programba, nyomja meg ezt a gombot. Öt külön öblítést állíthat be összesen.

5. Centrifugálási sebesség beállító gomb

   Nyomja meg a centrifugálási sebesség választó gombot, az alábbi táblázat szerint:

B1445(V/S)	, ⊗ , 400, 800, 1200, 1400 fordulat/perc
B1245(V/S)/F1245(V/S)	, ⊗ , 400, 800, 1000, 1200 fordulat/perc
B1045(V/S)/F1045(V/S)	, ⊗ , 400, 600, 800, 1000 fordulat/perc

⊗ : *centrifugálás nélkül* , : *öblítővízben marad*

Centrifugálás nélkül

A kimosott ruha az utolsó öblítővíz leszivattyúzása után a dobban marad, centrifugálás nélkül.

Öblítővízben marad

A kimosott ruha az utolsó öblítővízben marad.

Mielőtt kiveszi a ruhát, le kell futtatnia a vízleeresztő (szivattyúzás) programot, vagy egy centrifugálási programot.

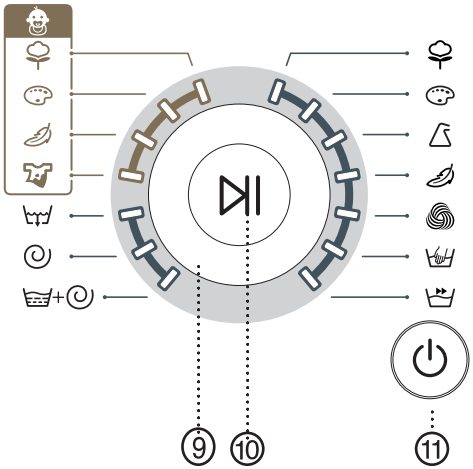

6. Késleltetett indítás gomb

Nyomja meg a gombot, ha késleltetett indítást kíván beállítani, a megadott időtartam lehetőségek szerint (3 és 24 óra között, egyórás fokozatokkal).

7. Féladagos mosás

Nyomja meg ezt a gombot, ha féladagos mosást akar beállítani (kb. 1-4 kg). Ez a beállítás idő és energia megtakarítást eredményez.

8. Gyermekzár gomb

Nyomja meg a késleltetett indítás és a féladagos mosás gombokat egyszerre 2-3 s-ig, hogy a gyermekek játékos gombnyomogatását megelőzze. Ha a gyermekzár (8) gombot megnyomta, akkor a gombok működtetése hatástalan. Nyomja le kb. 2-3 s-ig a gyermekzár gombot újra, ha ki akarja kapcsolni a beállítást.

9. Vezérlőtárcsa

A tárcsával állíthatja be a 14 mosási program valamelyikét.

Pamut, tarka, műszálas, finom textil, gyapjú, kézi mosás, gyorsmosás, öblítés + centrifugálás, centrifugálás, vízleeresztés, bébi program (foltos, finom, színes, pamut)

10. Indítás/szünet [START/PAUSE] gomb

Nyomja meg, ha szüneteltetni, illetve újra akarja indítani a programot.

11. Főkapcsoló [ON/OFF]

Ha egyszer megnyomja a főkapcsolót, bekapcsolja, illetve, ha újra megnyomja, kikapcsolja a mosógépet. Ha bekapcsolta a mosógépet, és 10 percig nem működteti egyik gombot sem, a készülék automatikusan kikapcsol.

A legelső mosás

Mielőtt először ruhát tenne a készülékbe, futtasson le egy mosási programot ruha nélkül. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Nyomja meg a ⓘ Főkapcsoló [ON/OFF] gombot.
2. Tegyen egy kevés mosóport a mosószer tartó ⓘⓘ rekeszébe.
3. Nyissa meg a vízcsapot.
4. Nyomja meg a Hőfok [TEMPERATURE] gombot többször, hogy a kijelzőn 40°C legyen látható.
5. Nyomja meg az Indítás/szünet [START/PAUSE] gombot.

- Ezzel kimossa a mosógépből azt a vizet, amely a gyárban a próbafuttatás során esetleg a készülékben maradt.

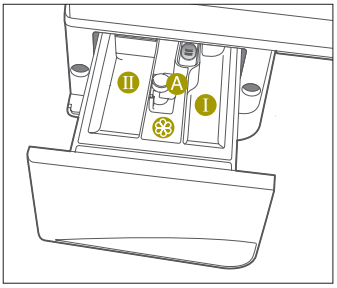

Rekesz ⓘ : Ebbe a rekeszbe tegye az előmosáshoz szükséges mosószert vagy a keményítőszert.
Rekesz ⓘⓘ : Ebbe a rekeszbe tegye a főmosáshoz a mosószert, a vízlágyítót, az előáztató mosószert, a fehérítőt vagy a folteltávolítót.
Rekesz ❀ : Ebbe a rekeszbe tegye az öblítő szert, vagy az egyéb ápolószert (ne töltse a szert az „A" jelzésű betét alsó szélénél magasabbra).

Mosószer adagolás

1. Húzza ki a mosószerfiókot.
2. Tegye a főmosáshoz a mosószert a ⓘⓘ jelzésű rekeszbe.
3. Tegye az öblítőt a ❀ jelű rekeszbe (kívánság szerint).
4. Tegye az előmosáshoz a mosószert a ⓘ rekeszbe (kívánság szerint).

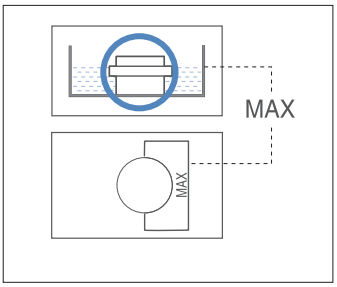

Figyelem:

A sűrű állagú öblítő szert, vagy az öblítő koncentrátumot kissé hígítsa fel vízzel, mielőtt az öblítő tartályba tölti (ezzel megakadályozhatja a túlfolyó eltömődését).

Mosás a vezérlőtárcsa használatával

A vezérlőtárcsa automatikus vezérlési rendszer nagyban egyszerűsíti a mosást. Amikor Ön kiválasztja a megfelelő mosási programot, a mosógép automatikusan beállítja hozzá a vízhőmérsékletet, a mosási időt és sebességet.

Mosás a vezérlőtárcsa programokkal:

1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyomja meg a ⏻ Főkapcsoló gombot.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Tegye be a ruhákat egyenként, lazán, kicsit szétrázva, és ne töltse túl a dobot.
5. Zárja be a mosógép ajtaját.
6. Tegye be a mosószerfiók megfelelő rekeszeibe a mosószert, öblítőt, előmosáshoz a mosószert (ha szükséges).

   Megjegyzés: Előmosás csak a paplanmosás, ágyneműmosás, törölközőmosás, függönymosás, vászonmosás, tarkamosás, műszálas mosás és finommosás programoknál választható.
   Előmosásra csak akkor van szükség, ha a ruhanemű erősen szennyezett.

7. A vezérlőtárcsával válassza ki a megfelelő mosási programot: Pamutmosás, tarkamosás, műszálas mosás, finommosás, gyapjúmosás, kézi mosás, gyorsmosás, öblítés + centrifugálás, centrifugálás, vízleeresztés, bébi ruha program (foltos, finom, tarka, pamut).

   A kezelőegységen világítani kezd a megfelelő jelzés.

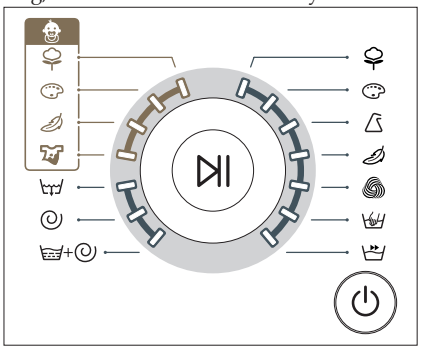

8. Ekkor beállíthatja a mosás hőmérsékletét, az öblítési ciklusok számát, a késleltetési időt a megfelelő gombok lenyomásával.
9. A mosási program elindításához nyomja meg az Indítás/szünet [START/PAUSE] gombot a vezérlőtárcsán. A program szerinti megfelelő kijelzés világít, és látható a mosási program hátralevő ideje.

Ha véget ért a mosási program:

A teljes mosási program végeztével a készülék automatikusan kikapcsol.

1. Nyissa ki az ajtót.

   Megjegyzés: A mosási program befejeződése, vagy a készülék kikapcsolása után kb. 3 percig nem nyílik ki a mosógép ajtaja.

2. Vegye ki a mosott ruhát.

Mosás egyedi beállítással

A kívánt mosási jellemzőket külön-külön, egyéni igény szerint is beállíthatja, a vezérlőtárcsa használata nélkül. A következőket tegye:

1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyomja meg a ⏻ Főkapcsoló gombot.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Tegye be a ruhákat egyenként, lazán, kicsit szétrázva, és ne töltse túl a dobot.
5. Zárja be a mosógép ajtaját.
6. Tegye be a mosószerfiók megfelelő rekeszeibe a mosószert, öblítőt, előmosáshoz a mosószert (ha szükséges).
7. Állítsa be a megfelelő mosási hőmérsékletet a [TEMPERATURE] gombbal (hideg víz, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
8. Az öblítés gombbal válassza ki a kívánt öblítési ciklusok számát.
   Max. 5 öblítést lehet választani.
   Minél többször öblít a gép, annál hosszabb a mosási program.
9. A centrifugálás gombbal válassza ki a centrifugálás sebességét.

Megjegyzés: Ha az "öblítővízben marad" beállítást választja, a ruhákat az utolsó öblítővízben benne hagyja a mosógép.
⊠ : Centrifugálás nélkül , ⌓ : A ruha az utolsó öblítővízben marad

10. Válassza ki a program késleltetési idejét (3 és 24 óra között, 1 óránkénti fokozatokkal). A megjelent időtartam a befejezett mosási időt jelenti.

11. A mosási program elindításához nyomja meg az Indítás/rövid idejű leállítás [START/PAUSE] gombot. A kijelzőn a mosási program hátralevő ideje látható.

A mosás késleltetett indítása

A mosógépen beállíthatja, hogy a mosási program csak egy későbbi időpontban induljon el. A késleltetési időt 3 és 24 óra között, óránkénti fokozatokban adhatja meg. A kijelzőn a mosási program hátralevő ideje látható.

1. Állítsa be a kívánt mosási jellemzőket egyedileg, vagy válasszon az automatikus programok közül, a mosásra váró ruháknak megfelelően.
2. Nyomja meg a Késleltetett indítás [DELAY START] gombot úgy, hogy a kijelzőn a mosás elindításáig hátralevő időtartam legyen látható.
3. Nyomja meg az Indítás/szünet [START/PAUSE) gombot. Világít a késleltetett indítás jelzése, és az óra megkezdi a visszaszámlálást, a mosási program indításáig.
4. A késleltetett indítás kikapcsolásához kapcsolja ki a mosógépet a ⏻ Főkapcsolóval, majd kapcsolja be újra.

Mosási tanácsok és tudnivalók

A ruhák szétválogatása: Válogassa szét a mosásra váró ruhákat az alábbiak szerint:

- **Anyag szerint (nézze meg a ruhába varrt címkét):** pamut, kevertszálas, szintetikus, selyem, gyapjú, műselyem.
- **Szín szerint:** Válogassa külön a fehér és színes ruhákat. Az új színes ruhákat külön mossa.
- **Méret szerint:** Mindig keverje a nagyobb és kisebb ruhadarabokat a minél jobb mosóhatás érdekében.
- **Érzékenység szerint:** Mossa külön a kímélő, finom mosást igénylő darabokat, használja a kímélő mosás (finom) programot a tisztagyapjú és selyem ruhaneműk és a függönyök mosására. Mindig ellenőrizze az anyagösszetételt a bevarrt címkén, és nézze meg a függelékben, hogy mit jelentenek a bevarrt címkén látható jelzések.

Ürítse ki a zsebeket: Pénzérmék, hajcsatok és egyéb apró tárgyak kárt tehetnek a ruhában és a mosógép dobjában is.

Biztosítsa a textileket: Kapcsolja be a kapcsokat, húzza fel a zipzárakat, a különálló öveket, szalagokat pedig kösse össze.

Pamut előmosása: Ez a mosógép a modern mosóporokkal előmosás nélkül is kiváló hatékonysággal mos, és ez által energiát, időt, mosóport és vizet takarít meg, azonban a különösen szennyezett, pamut alapanyagú ruhaneműk mosásához mégis ajánlott az előmosás.

A betöltendő ruha mennyiségének megállapítása: Ne töltse túl a mosógépet, mert akkor a mosógép nem tudja megfelelően kimosni a ruhát. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja, hogy az egyes ruhaneműkből mennyit tegyen a mosógépbe:

Textilfajta	Mennyiség	
	B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S)	F1245(V/S)/F1045(V/S)
Tarka/pamut		
- átlagosan szennyezett / enyhén szennyezett	6.0 kg	4.5 kg
- erősen szennyezett	6.0 kg	4.5 kg
Műszálas	3.0 kg	3.0 kg
Finom textil	2.5 kg	2.0 kg
Gyapjú	2.0 kg	1.5 kg

Mosószer kiválasztása: A mosószert mindig a mosásra váró anyagnak (pamut, szintetikus, finom kelmék, gyapjú), színnek, mosási hőmérsékletnek, a szennyezettség fokának megfelelően válassza ki. Mindig csökkentett habzású mosószert használjon, melyet kifejezetten az automata mosógépekhez gyártanak.

Kövesse a gyártó utasításait a használt mosópor mennyiségét illetően, vegye figyelembe a mosandó ruha mennyiségét, szennyezettségét, és a víz keménységét. Ha nem tudja, hogy kemény-e a víz a lakóhelyén, kérdezze meg a vízügyi hatóságot.

Megjegyzés: A mosószereket száraz, biztonságos helyen, gyermekektől elzárva tartsa.

A mosóvíz leeresztése probléma esetén

B1445(V/S) / B1245(V/S) / B1045(V/S)

1. Húzza ki a mosógép hálózati csatlakozóját a fali dugaszoló aljzatból.
2. Nyissa ki a szűrő fedelét egy pénzdarabbal, vagy más eszközzel.

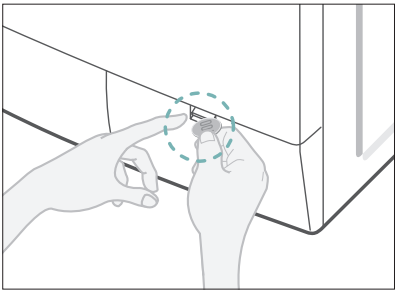

3. Balra forgatva tekerje le a leeresztő cső dugóját. Húzza ki a leeresztő csövet kb. 15 cm-nyire.

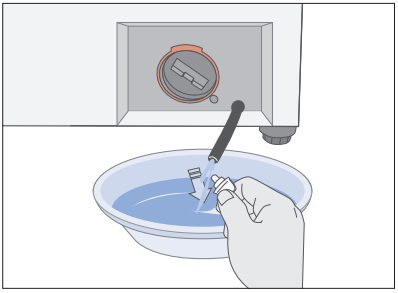

4. Engedje le a vizet egy edénybe.
5. Tolja vissza a leeresztő csövet, és csavarja vissza a dugót.
6. Zárja vissza a szűrő fedelét.

Teendők, ha belefagy a víz a mosógépbe

Ha a hőmérséklet fagypont alá süllyed, és a mosógépbe belefagy a víz, az alábbiak szerint járjon el:

1. Húzza ki a mosógép hálózati csatlakozóját a fali dugaszoló aljzatból.
2. Öntsön melegvizet a vízcsapra, hogy a vízbevezető cső csatlakozását meg lehessen lazítani.
3. Szerelje le a vízbevezető tömlőt, és áztassa meleg vízben.
4. Töltsön melegvizet a dobba, és hagyja benne 10 percig.
5. Csatlakoztassa a mosógépet a hálózati feszültségre, és ellenőrizze, hogy a víz bevezetése és elvezetése normálisan működik-e.

A mosógép külsejének tisztítása

1. Tisztítószeres puha ruhával törölje le a mosógép külsejét, a kezelőegységet is. Ne használjon a tisztításhoz súrolószert.
2. Puha ronggyal törölje szárazra a felületet.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.

A mosószer tartó és környezetének a tisztítása

1. Nyomja meg a fiók belsejében a kioldó reteszt, és húzza ki a fiókot.
2. Vegye ki a ⑧ betétet a rekeszből.
3. Mosson el minden alkatrészt folyóvíz alatt.
4. Tisztítsa meg a fiók helyét régi fogkefével.
5. Tegye vissza a fiókba a betétet (határozottan tolja a helyére), és tegye vissza a folyékony mosószer rekeszbe is az elválasztó lapot.
6. Tolja vissza a fiókot a helyére.
7. Futasson le egy öblítési ciklust ruha nélkül.

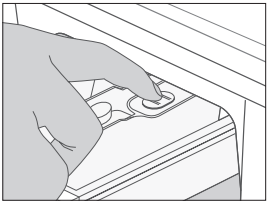
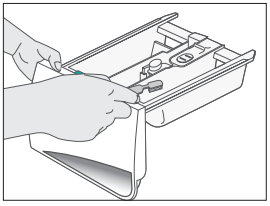
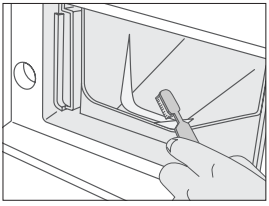

A leeresztő szűrő tisztítása

Évente 5-6-szor tisztítsa meg a szűrőt, vagy, ha az alábbi hibaüzenetet látja a kijelzőn:

1. Nyissa ki a szűrő fedelét.
   Lásd „A mosóvíz leeresztése probléma esetén" c. fejezetet (12. oldal).
2. Balra forgatva csavarja ki a leeresztő cső dugóját, és engedje le teljesen a vizet.
   Lásd „A mosóvíz leeresztése probléma esetén" c. fejezetet (12. oldal).
3. Csavarja le a szűrő fedelét, és húzza ki a szűrőt.

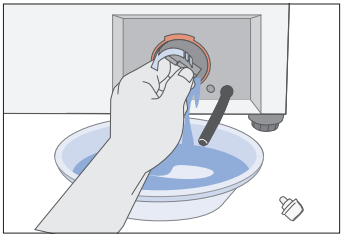
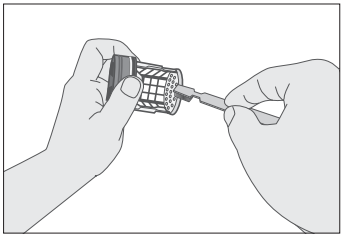

4. Tisztítsa meg a szűrőt. Ellenőrizze, hogy a szűrő mögött a leeresztő szivattyú szabadon foroghasson. Tegye vissza a szűrőt és a szűrőfedelet.
5. Zárja vissza a szűrő fedelét.

A vízbevezető tömlő szűrőjének tisztítása

Tisztítsa meg a vízbevezető csőcsatlakozóban található szűrőt legalább évente, vagy, amikor az alábbi jelzést látja a kijelzőn:

A tisztítás menete:

1. Zárja el a vízcsapot, amihez a mosógép vízbevezető tömlőjét csatlakoztatta.
2. Csavarja le a tömlőcsatlakozót a mosógép hátoldalán.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a csővégből a szűrőt, és tisztítsa meg folyóvízzel. Tisztítsa meg a menetes csatlakozót is kívül-belül.

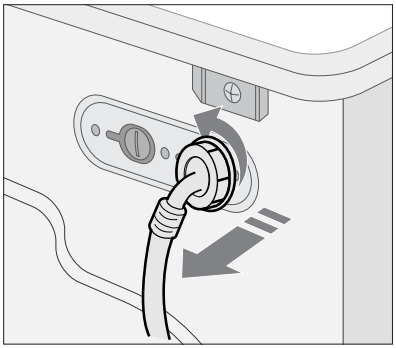

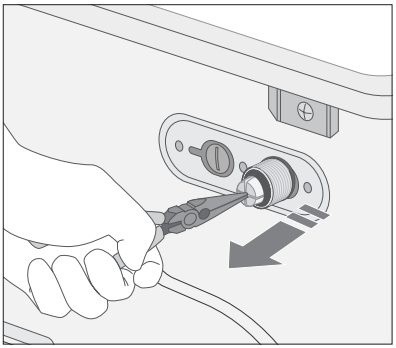

4. Tolja vissza a szűrőt.
5. Csavarja vissza a tömlőt a mosógép hátoldalán.
6. Nyissa ki a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a vízbevezetés.

Problémák és megoldások

Nem indul el a mosógép.

- Ellenőrizze, hogy rendesen bezárta-e a mosógép ajtaját.
- Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a mosógépet a hálózatra.
- Ellenőrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot, amire a mosógépet csatlakoztatta.
- Ne felejtse el megnyomni az Indítás/szünet [START/PAUSE] gombot.

Nincs víz, vagy nincs elegendő víz.

- Ellenőrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot, amire a mosógépet csatlakoztatta.
- Ellenőrizze, hogy nem fagyott-e be a vízbevezető tömlő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e meghajolva, megtörve a vízbevezető tömlő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a vízbevezető tömlőben a vízszűrő.

A mosási program lefuttatása után mosópor maradt a mosószer tartóban.

- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a víznyomás.
- A mosóport a fiók belső részébe tegye (minél távolabb a rekesz külső falától).

A mosógép rázkódik és túl zajos.

- Ellenőrizze, hogy a mosógép sík, vízszintes helyzetben áll-e. Ha nem, a lábak magasságának a változtatásával állítsa a mosógépet vízszintesre (3. oldal).
- Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a szállításhoz szükséges csavarokat (3. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá valamihez.
- Ellenőrizze, hogy a ruha egyenletesen helyezkedik-e el a dobban.

A mosógép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem centrifugál.

- Ellenőrizze, hogy a leeresztő cső nincs el megtörve vagy összenyomva.
- Ellenőrizze, hogy a leeresztő szűrő nincs-e eltömődve (14. oldal).

Nem nyílik ki a mosógép ajtaja

- A mosógép ajtaját a program lefutása, vagy a mosógép kikapcsolása után 3 percig nem lehet kinyitni.

Hibaüzenetek

Hibaüzenet	Megoldás
dE	• Zárja be a mosógép ajtaját.
4E	• Ellenőrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot. • Ellenőrizze a víznyomást.
5E	• Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt. • Ellenőrizze a leeresztő tömlő beszerelését.
UE	• Kiegyensúlyozatlan a ruhaelosztás, rázza szét az összekuszálódott ruhákat. Ha csak egy nagyobb darabot mos, pl. fürdőköpenyt, farmert, előfordulhat, hogy az utolsó centrifugálás nem kielégítő, és megjelenik az „UE" hibaüzenet.
cE / 3E	• Hívjon szerelőt.

Mielőtt a szervizhez fordul:

1. Próbálja meg elhárítani a hibát a hibaelhárítás fejezetben leírtak segítségével.
2. Indítsa újból a mosási programot, és ellenőrizze, hogy tapasztalja-e még a hibát.
3. Ha a mosógép még mindig hibásan működik, hívja fel a szervizt, és mondja el problémát.

Programtáblázat

(✻ felhasználó lehetősége)

PROGRAM	Max. töltet (kg)		MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK			Hő (°C)	Centrifugálás sebessége (max.) ford./perc			Késlel-tetett indítás	Féladagos mosás
	B1445(V/S) B1245(V/S) B1045(V/S)	F1245(V/S) F1045(V/S)	Elő-mo-sás	Mo- sás	Lá-gyí-tó	Max	B1445(V/S)	B1245(V/S) F1245(V/S)	B1045(V/S) F1045(V/S)		
Pamut	6.0	4.5	✻	igen	✻	95	1400	1200	1000	✻	✻
Tarka ruha	6.0	4.5	✻	igen	✻	60	1400	1200	1000	✻	✻
Műszálas	3.0	3.0	✻	igen	✻	60	800	800	800	✻	✻
Finom textil	2.5	2.0	✻	igen	✻	40	800	800	600	✻	✻
Gyapjú	2.0	1.5	-	igen	✻	40	400	400	400	✻	✻
Kézi mosás	2.0	1.5	-	igen	✻	40	400	400	400	✻	✻
Gyorsmosás	2.0	1.5	-	igen	✻	60	1400	1200	1000	✻	✻

PROGRAM	Mosás típusa
Pamut	Átlagosan, vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, abrosz, alsónemű, törölköző, ingek, stb.
Tarka ruha	Átlagosan, vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, abrosz, alsónemű, törölköző, ingek, stb.
Műszálas textil	Átlagosan, vagy enyhén szennyezett blúzok, ingek, stb. Poliészter (diolen, trevira), poliamid (perlon, nylon), illetve hasonló termékek.
Finom textil	Finom függönyök, szoknyák, ingek és blúzok.
Gyapjú	Csak mosógépben mosható, tiszta gyapjú címkével ellátott textilek.
Kézi mosás	Nagyon könnyű és enyhe, a kézmosáshoz hasonló mosás.
Gyorsmosás	Enyhén szennyezett pamut, vagy vászonblúzok, ingek, sötét színű ruhák, tarka vászon ruhanemű, farmer, stb.

1. Az előmosás kb. 15 perccel hosszabbítja meg a mosási programot.
2. A program futási idejének mérése az IEC 456. szabvány szerint történt.
3. A teljesítményfelvétel az egyes használati helyeken kismértékben eltérhet, a vízhőmérséklet, a víznyomás, a mosott ruhamennyiség és ruhafajta függvényében.

(✻ felhasználó lehetősége)

PROGRAM	Max. töltet (kg)		MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK			Hő (°C)	Centrifugálás sebessége (max.) ford./perc			Késlel-tetett indítás	Féllada-gos mosás
	B1445(V/S) B1245(V/S) B1045(V/S)	F1245(V/S) F1045(V/S)	Elő-mo-sás	Mo- sás	Lá-gyí-tó	Max	B1445(V/S)	B1245(V/S) F1245(V/S)	B1045(V/S) F1045(V/S)		
Bébi pamut	6.0	4.5	✻	igen	✻	95	1400	1200	1000	✻	✻
Bébi tarka ruha	6.0	4.5	✻	igen	✻	60	1400	1200	1000	✻	✻
Finom bébi textil	2.5	2.0	✻	igen	✻	40	800	800	600	✻	✻
Foltos bébi ruha	6.0	4.5	-	igen	✻	60	1400	1200	1000	✻	✻

PROGRAM	Mosás típusa
Bébi pamut ruha	Átlagosan, vagy enyhén szennyezett bébi pamut, ágynemű, alsónemű, törölköző, ingek, stb.
Tarka bébi ruha	Átlagosan, vagy enyhén szennyezett bébi pamut, ágynemű, alsónemű, törölköző, ingek, stb.
Finom bébi textil	Finom bébi ruhák, ingek és blúzok.
Foltos bébi ruha	Ételtől, vagy vizelettől foltos pamut ruhák, ágynemű, alsónemű, törölköző, stb.

A textilmosási útmutatókon található jelölések

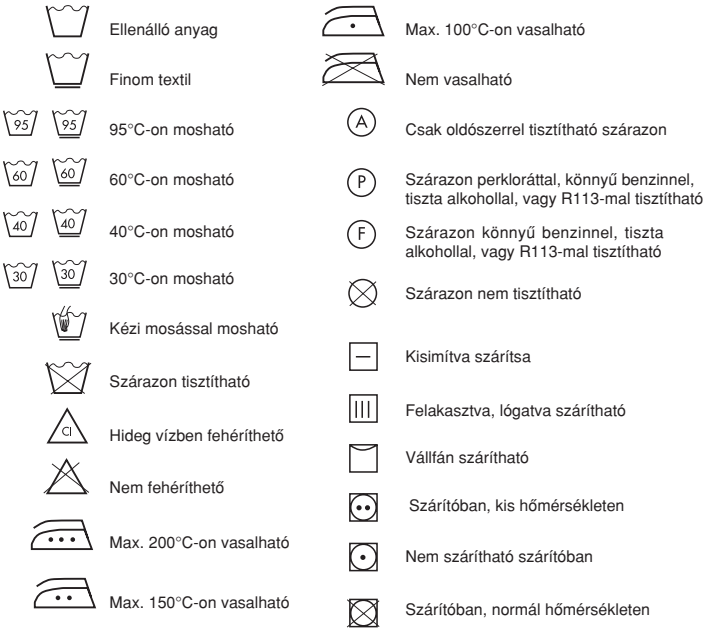

Érintésvédelmi figyelmeztetések

A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében tartsa szem előtt az alábbi biztonsági rendszabályokat:

- A készüléket csak olyan hálózati feszültségről működtesse, ami megfelel a készülék gyári címkéjén feltüntetett feszültség értéknek.
- A készüléket csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.
- Vigyázzon, ne sérüljön meg a hálózati kábel. Úgy helyezze el, hogy ne kelljen rajta átjárni, ne szoruljon be sehova. Különösen figyeljen arra, hogy ne törjön meg a vezeték a fali dugaszoló aljzathoz illesztésnél, és a hálózati kábel kivezetésénél a készülékből.
- Ne terhelje túl a fali dugaszoló aljzatot, mert a túlterhelés áramütést, és tüzet okozhat!

Környezetvédelem

- A készülék újrahasznosítható alapanyagokból készült. Ha egyszer megválik a készüléktől, vegye figyelembe a helyi hulladékkezelési szabályokat. Vágja le a hálózati csatlakozót, hogy ne lehessen többé a hálózatra csatlakoztatni. Vegye le róla az ajtót, nehogy kisgyermek vagy kisállat csapdába essen, és bennrekedjen.
- Ne használjon több mosószert, mint a gyártó utasításában szerepel.
- A mosást megelőzően csak akkor használjon fehérítő és folteltávolító szereket, ha feltétlenül szükséges.
- Energiát takaríthat meg, ha teljes töltet ruhákat mos (a mennyiség a használni kívánt mosási programtól függ).

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az európai biztonsági előírásoknak, a 93/68 EC direktíváknak és az EN 60335 szabványnak.

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS (MŰSZAKI ADATOK)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a SAMSUNG gyártmányú, B1445 (V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S)/ F1245 (V/S)/F1045(V/S) típusú mosógépek megfelelnek az alábbi műszaki előírásoknak.

<table>
<tr><td>TÍPUS</td><td colspan="6">ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MÉRETEK</td><td colspan="4">B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S)</td><td colspan="2">F1245(V/S)/F1045(V/S)</td></tr>
<tr><td colspan="4">598 mm (széles) x 550 mm (mély) x 844 mm (magas)</td><td colspan="2">598 mm (széles) x 404 mm (mély) x 844 mm (magas)</td></tr>
<tr><td>VÍZNYOMÁS</td><td colspan="6">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td>VÍZTÉRFOGAT</td><td colspan="4">54 l</td><td colspan="2">48 l</td></tr>
<tr><td>TÖMEG</td><td colspan="4">75 kg</td><td colspan="2">62 kg</td></tr>
<tr><td>MOSÁSI ÉS CENTRIFUGÁLÁSI KAPACITÁS</td><td colspan="4">6,0 kg (szárazruhára számítva)</td><td colspan="2">4,5 kg (szárazruhára számítva)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL</td><td colspan="2">MODELL</td><td colspan="3">B1445(V/S)/B1245(V/S)/ B1045(V/S)</td><td colspan="2">F1245(V/S)/F1045(V/S)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">MOSÁS ÉS MELEGÍTÉS</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td>220 V</td><td>1800 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td>240 V</td><td>2100 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CENTRI-FUGÁLÁS</td><td>MODELL</td><td>B1445(V/S)</td><td>B124(V/S)</td><td>B1045(V/S)</td><td>F1245(V/S)</td><td>F1045(V/S)</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>550 W</td><td>550 W</td><td>550 W</td><td>250 W</td><td>220 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">SZIVATTYÚZÁS</td><td colspan="5">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">CSOMAGOLÁS TÖMEGE</td><td colspan="2">MODELL</td><td colspan="3">B1445(V/S)/B1245(V/S)/ B1045(V/S)</td><td colspan="2">F1245(V/S)/F1045(V/S)</td></tr>
<tr><td colspan="2">PAPÍR</td><td colspan="3">2.5kg</td><td colspan="2">1.9kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">MŰANYAG</td><td colspan="3">1.0kg</td><td colspan="2">0.8kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CENTRIFUGÁLÁS FORDULATSZÁMA</td><td colspan="2">MODELL</td><td colspan="2">B1445(V/S)</td><td>B1245(V/S) F1245(V/S)</td><td colspan="2">B1045(V/S) F1045(V/S)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fordulat/perc</td><td colspan="2">1400</td><td>1200</td><td colspan="2">1000</td></tr>
</table>

HA SZERVIZRE VAN SZÜKSÉGE

-Hívja minél hamarabb a Samsung szervizközpontot, és adja meg nevét, címét, telefonszámát, és a mosógép modell és sorozatszámát, és ezután mondja el, mi a problémája a készülékkel.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Code No.: DC68-02110G-HU